

DOSHISHA

Luminous LED

トイレのLED 消臭電球

屋内専用

LDDR-40NHS

LDDR-40LHS

人感センサー付

マイナスイオン発生器付

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、当社お客様相談室までご連絡ください。

ご使用の前に

以下の器具には絶対に使用しないでください。

- 調光のついた電球器具や回路。【調光:電球の明るさを変える機能】(電球が故障したりチラついたりする場合があります。)100%点灯でも使用不可。
- リモコンの付いた照明器具や回路。
- 誘導灯・非常用照明器具。
- 水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具。
- 風呂場などの湿気の多い場所、水滴などがかかる場所、台所などの油分が揮発する場所では絶対に使用しないでください。
- 屋内専用ですので屋外用器具には取り付けないでください。
(このほかの使用器具の種類によって寸法的、熱的、
その他の状況により使用できない場合があります。)

- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)
- 白熱電球と比較して明るさ、光の広がり方が異なります。

商品説明



- マイナスイオンの吹き出し口に指を入れないでください。お子様の手の届かないところで使用してください。
- マイナスイオン吹き出し口内の針には触れないでください。針が中心からずれていても、製品の性能に問題はありません。
- 商品の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを切ってから行ってください。
- 使用場所目処：床面積約1畳
(それ以上広い空間では効果が出にくくなります。)
- 湿度が高い場所や直接水滴がかかる場所、また食用油などの油成分が浮遊している場所では使用しないでください。
- マイナスイオン発生器寿命は約25,000時間、電球設計寿命は約40,000時間です。
約25,000時間を経過すると点灯はしますが、マイナスイオン放出量は減衰していますので、本体交換を推奨します。
※ マイナスイオン発生器寿命、電球設計寿命は製品の寿命を保証するものではありません。
※ LED発光部、マイナスイオン発生器の部品交換はできません。

ご使用可能な器具の例

□金E26の器具でランプが下向きの開放形器具でご使用ください。



[マイナスイオン発生器]

●電源スイッチをONにすると青色ライトが点灯し、マイナスイオン吹き出し口から常にマイナスイオンを放出します。

[人感センサー]

●電源スイッチをONにすると「ウォームアップモード」となり、約15秒間点灯し、消灯します。その後、人の動きを検知しなければ「センサーモード」として待機状態（消灯）となります。

※電源スイッチは常時ONの状態で使用してください。待機中は消灯していても電力を約1W消費しています。

●センサー感知範囲で人の動きを検知すると約2分間点灯します。


※感知範囲であっても人の動きがないと約2分後に自動消灯します。

※周囲の明るい場所では常時消灯しています。（目安として明るさが約60lx以上では点灯しません）

※周囲温度が高い環境で人の体温との差が小さくなるとセンサーの反応が鈍くなり点灯しないことがあります。

※センサーは人や熱源による温度差を動きとして捉えますので、感知範囲に熱源があると人がいなくても点灯する場合があります。（熱源:動物・エアコン・カーテンの近く・光の反射が強い場所・温風ヒーター・窓ガラスの近く）

センサー感知範囲（暗い所）

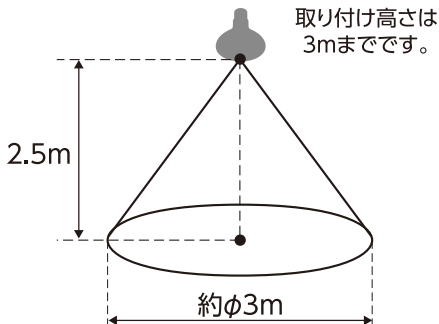

下向きの開放形器具でも図のような電球が奥まった位置に取り付ける器具はセンサーが感知しない場合があります。また、使用器具の種類によっては、取り付けできない場合があります。

使い方


1.電源(壁スイッチなど)を入れる

電源スイッチをONにするとウォームアップモードとなり、約15秒間点灯し消灯します。その後、人の動きを検知しなければセンサーモードとして待機状態(消灯)となります。マイナスイオンは電源スイッチをONにした状態から放出します。




2.待機状態(ライトOFF/マイナスイオンON)

ランプの周囲が明るい場所では、明るさセンサーが機能して常時消灯しています。(目安として明るさが約60lx以上では点灯しません)待機中は消灯していてもマイナスイオンは放出しており、電力を約1W消費しています。

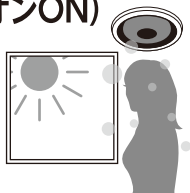

3.ライトの自動点灯


周囲が暗いとき、感知範囲内に人の動きを検知すると自動点灯します。センサーは人や熱源による温度差を動きとして捉えます。感知範囲内に熱源があると人がいなくても点灯する場合があります。(熱源:エアコン、温風ヒーター、窓ガラス、カーテンの近く、光の反射が強い場所など)マイナスイオンは放出しており、電力を1W消費しています。

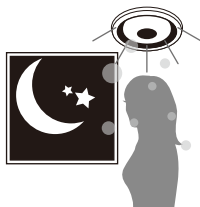

4.ライトの自動消灯

感知範囲に人を検知なくなると、約2分後に自動消灯します。ライトが消灯してもマイナスイオンは放出します。

※電源(壁スイッチなど)が入の間は、青色ライトが点灯しています。

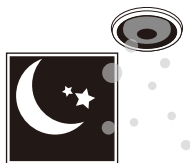

5.電源(壁スイッチなど)を切にする

消灯し、マイナスイオン放出が停止します。



ご使用上の注意

- 水洗いや分解、改造はしないでください。LED光源のみの交換はできません。
- ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。(推奨使用周囲温度は5~40℃です)
- 直流電源では絶対に使用しないでください。
- ランプ(電球)を直視しないでください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 人感センサーや赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離して使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- AC100V、周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- LED光源にはパラツキがあるため、同じ型名の商品であっても発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 人感スイッチなどの自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できません。
- 取り付け高さが3m以上になる器具では使用できません。
- ランプを2個以上使用する器具では、ランプが点灯しない場合がありますので使用できません。
- センサーの感知範囲は調節できません。
- センサーモード(人の動きを感知しなくなってから自動消灯するまでの時間)は調節できません。
- センサーが反応する照度レベルは調節できません。
- 本商品はトイレを掃除する性能を有するものではありません。
- 本商品は除菌性能を有するものではありません。
- 本商品は料理(油・魚・肉等)の臭いを除去する性能を有するものではありません。
- LED発光部、マイナスイオン発生器の部品交換はできません。
- 瞬間消臭は致しません。
- 24時間ご使用いただくと消臭効果が継続します。
- 本電球の近くに、他の人感センサー機器か赤外線放出機器がある場合、電球が誤作動する場合があります。
- かべスイッチを早く(6秒以内)に入切すると、消灯までの時間が長くなる場合があります。(最大2分間)

電球安全上の注意


警告

- 布や紙をかぶせたり、燃えやすいものを近づけないでください。(火災の原因)
- 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- ランプを取り付けるときや・取り外すときは必ず電源を切ってから行ってください。(感電の原因)
- 調光機能の付いた電球機器や回路、非常用照明器具、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- 断熱材施工器具には対応していません。


注意

- 器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。(火災・落下の原因)
- 物をぶついたり、傷をつけたりしないでください。(ケガ・破損の原因)
- 点灯中や消灯直後はランプが熱くなっていますので触れないでください。(ヤケドの原因)
- 酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では一般器具によるランプ(本製品)の使用はしないでください。(漏電・落下・口金腐食の原因)

推奨使用周囲温度：5~40℃

株式会社ドウシシャ

(東京本社) 〒 108-8573 東京都港区高輪 2-21-46

(大阪本社) 〒 542-8525 大阪市中央区東心斎橋 1-5-5

■故障・修理についてのご相談に関しては…

⇒ドウシシャ福井第2家電サービスセンター

【受付時間】9:00 ~ 17:00 (祝日以外の月~金曜日)

〒 915-0801 福井県越前市家久町 41-1 **0120-104-481**

※商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願い致します。

※お電話をいただいた際にお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて
利用させていただきますので、ご了承ください。

※交換用E26口金電球のご購入はルミナスクラブLED照明の通販サイトをご参照ください。

ルミナスクラブLED照明：www.doshisha-led.com

お手入れのしかた

必ず電源を切り、本体を器具から取り外してから行ってください。
6か月に1回を目処に柔らかい布もしくは、綿棒などで軽く拭いてください。
※マイナスイオン吹き出し口には触れないでください。

修理・サービスを依頼する前に

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
点灯しない 青色ライトが 点灯しない	・電源(壁スイッチ)が「切」になっている	・電源(壁スイッチなど)を「入」にする
	・ブレーカーが「切」になっている	・ブレーカーを「入」にする
	・口金がソケットに確実に取り付けられていない	・口金をソケットに確実に取り付ける
ジーっという 小さな異音がする	・マイナスイオンが発生する際の音です 異常ではありません	問題ありません
消臭効果が 少ない(無い)	・お客様のご使用になる環境、トイレを使う頻度により、消臭効果が十分に得られない場合があります	必要に応じて消臭剤の使用や換気を行なってください